


MK0089

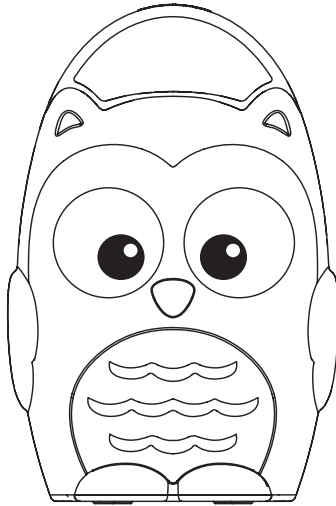


CE

24m+



Power button
Bouton de mise en marche
Aan/uit-knop
Einschaltknopf
Botón de encendido
Pulsante di accensione

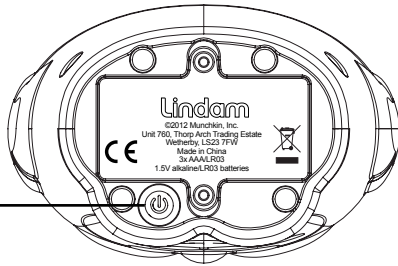

0871 702 1000

www.lindam.com

(UK Only, Mon-Fri, 10am-4pm. Calls cost 10 pence per minute from a BT Landline. Calls from other networks and mobiles may cost more.)

Lindam[®]
For the Safest Start in Life[®]

CCD-0084-000 REV1-51394-IB01-1

Please read instructions before first use of product. Keep these instructions for future reference.

Operating Instructions

1. Press the power button on the bottom of the Nightlight to turn on the light. Nightlight will turn off automatically after 20 minutes.
2. To manually turn off the nightlight before the timer ends, push the power button a second time.

Battery Replacement

1. Locate the battery compartment on the bottom of the product. You will need a Phillips head screwdriver to loosen the screws on the battery compartment. Remove the old batteries and dispose of them safely.
2. Insert three AAA/LR03 alkaline batteries into the battery compartment, starting with the middle battery. Follow the "+/-" signs for proper installation.
3. Replace the battery compartment door and tighten the screws.

Important Safety Instructions

Clean and inspect before use.

Discard all packaging components before giving to the child.

For indoor use only.

To Clean: Use a slightly damp cloth with mild soap to clean the Nightlight. Do not submerge into water or other liquid.

Battery Notice

1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium, lithium-ion) batteries.
3. Do not charge non-rechargeable batteries.
4. Insert batteries in the correct polarity position.
5. Do not short circuit battery terminals.
6. Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from product. Dispose batteries properly.
7. Use caution when opening battery compartment as some batteries may leak, explode or catch on fire.
8. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
9. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Veillez lire attentivement les instructions avant la première utilisation de l'appareil. Veuillez conserver ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Instructions de fonctionnement

1. Pour allumer la lumière, appuyer sur le bouton de mise en marche situé sous la veilleuse. La veilleuse s'éteint automatiquement après 20 minutes.
2. Pour éteindre manuellement la veilleuse avant la fin du décompte de la minuterie, appuyer une deuxième fois sur le bouton de mise en marche.

Changer les piles

1. Localiser le compartiment des piles, sous l'appareil. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme pour desserrer les vis du compartiment des piles. Retirer les piles usagées et les éliminer conformément aux règles de sécurité.
2. Insérer trois piles alcalines AAA/LR03 dans le compartiment en commençant par la pile du milieu. Respecter les polarités « +/- », afin que les piles soient correctement installées.
3. Remettre le couvercle du compartiment des piles en place et serrer les vis.

Consignes de sécurité importantes

Nettoyer et inspecter avant utilisation.

Jeter tous les éléments d'emballage avant de donner l'appareil à l'enfant.

Réservé à une utilisation en intérieur.

Nettoyage : utiliser un chiffon légèrement humide et du savon doux pour nettoyer la veilleuse. Ne pas immerger dans l'eau ni dans un autre liquide.

Remarque concernant les piles

1. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves.
2. Ne pas mélanger les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (cadmium-nickel, lithium-ion).
3. Ne pas recharger des piles non rechargeables.
4. Insérer les piles dans la bonne position de polarité.
5. Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
6. Retirer les piles en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil. Toujours retirer les piles usagées de l'appareil. Éliminer les piles conformément aux règles de sécurité.
7. Faire preuve de prudence lors de l'ouverture du compartiment des piles car certaines piles peuvent fuir, exploser ou prendre feu.
8. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
9. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.

Lees de instructies vóór het eerste gebruik van het product. Houd deze instructies bij voor raadpleging in de toekomst.

Gebruiksaanwijzingen

1. Druk op de aan/uit-knop op de onderkant van het nachtlampje om het in te schakelen. Het nachtlampje gaat automatisch uit na 20 minuten.
2. Druk om het nachtlampje handmatig uit te schakelen voor de tijd van de timer is verstreken een tweede keer op de aan/uit-knop.

Vervanging van batterijen

1. Zoek het batterijcompartiment op de onderkant van het product. U hebt een phillips-schroevendraaier nodig om de schroeven van het batterijcompartiment los te draaien. Neem de oude batterijen eruit, en verwijder ze op veilige wijze.
2. Plaats drie AAA/LR03-alkalinebatterijen in het batterijcompartiment, te beginnen bij de middelste batterij. Let op de "+/-"-tekens voor een correcte installatie.
3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug, en draai de schroeven vast.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Reinigen en inspecteren vóór het gebruik.

Verwijder alle verpakkingsonderdelen alvorens de lamp aan het kind te geven. Alleen voor binnengebruik.

Reiniging: gebruik een lichtjes bevochtigde doek met milde zeep om het nachtlampje te reinigen. Dompel het niet onder in water of een andere vloeistof.

Waarschuwing voor batterijen

1. Combineer geen oude en nieuwe batterijen.
2. Combineer geen alkalinebatterijen, gewone batterijen (zink-koolstof) of heroplaadbare batterijen (nikkelcadmium, lithium-ion).
3. Laad niet-heroplaadbare batterijen niet op.
4. Plaats de batterijen in de correcte positie voor de polariteit.
5. Zorg ervoor dat er geen kortsluiting optreedt tussen de batterijklemmen.
6. Verwijder de batterijen als ze gedurende lange tijd niet worden gebruikt. Verwijder lege batterijen altijd uit het product. Verwijder de batterijen op gepaste wijze.
7. Ga voorzichtig te werk bij het openen van het batterijcompartiment, omdat sommige batterijen kunnen lekken, ontploffen of vuur kunnen vatten.
8. Heroplaadbare batterijen moeten verwijderd worden uit het speelgoed voor ze worden opgeladen.
9. Heroplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor erster Inbetriebnahme des Produkts. Bewahren Sie bitte diese Gebrauchsanweisung für späteres Nachschlagen auf.

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie den Einschaltknopf am Boden des Nachtlichts, um das Licht einzuschalten. Das Nachtlicht wird nach 20 Minuten automatisch ausgeschaltet.
2. Um das Nachtlicht vor Ablauf der Zeitschaltung manuell auszuschalten, drücken Sie Einschaltknopf erneut.

Batteriewechsel

1. Suchen Sie das Batteriefach am Boden des Produkts. Sie benötigen einen Kreuzschlitzschraubendreher zum Lösen der Schrauben des Batteriefachs. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie sie sicher.
2. Legen Sie drei AAA/LR03-Alkali-Batterien in das Batteriefach ein; beginnen Sie mit der mittleren Batterie. Richten Sie die Batterien nach den „+ /-“-Zeichen für korrekte Polarität aus.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Vor Gebrauch reinigen und überprüfen.

Entfernen und entsorgen Sie alle Verpackungsteile, bevor Sie das Spielzeug dem Kind geben.

Nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

Reinigung: Verwenden Sie zur Reinigung des Nachtlichtes ein leicht feuchtes Tuch und milde Seife. Das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.

Batterieinformationen

1. Verwenden Sie nie alte und neue Batterien gleichzeitig.
2. Verwenden Sie nie Alkalie-, Standard- (Zink-Kohle) oder aufladbare Batterien (Nickel-Cadmium, Lithiumion) gleichzeitig.
3. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
4. Batterien mit der richtigen Polarität einlegen.
5. Batterieklemmen nie kurzschließen.
6. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird. Verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt herausnehmen. Batterien richtig entsorgen.
7. Das Batteriefach vorsichtig öffnen, da Batterien lecken, explodieren oder Feuer fangen könnten.
8. Aufladbare Batterien müssen vor der Wiederaufladung aus dem Spielzeug entfernt werden.
9. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener wieder aufgeladen werden.

Lea las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para futura referencia.

Instrucciones de funcionamiento

1. Pulse el botón de encendido de la luz Nightlight para encenderla. La luz Nightlight se apaga automáticamente después de 20 minutos.
2. Para apagar la luz manualmente antes de que finalice el temporizador, pulse el botón de encendido otra vez.

Cambiar la pila

1. Localice el compartimento de la pila en la parte inferior del producto. Necesitará un destornillador de estrella para aflojar los tornillos en el compartimento de la pila. Quite las pilas usadas y deséchelas de forma segura.
2. Introduzca tres pilas alcalinas AAA/LR03 en el compartimento de la pila, empezando por la pila del medio. Siga los símbolos "+/-" para instalar las pilas correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento y apriete los tornillos.

Instrucciones de seguridad importantes

Lavar e inspeccionar antes de usar.

Tirar todos los embalajes antes de dar al niño.

Para uso interior solamente.

Para limpiar: Utilice un paño humedecido con un detergente suave para limpiar la luz Nightlight. No sumergir en agua u otro líquido.

Aviso sobre pilas

1. No mezcle pilas nuevas y usadas.
2. No mezcle pilas alcalinas, normales (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio, litio-hierro).
3. No cargue pilas no recargables.
4. Inserte las pilas observando la polaridad correcta.
5. No cortocircuite los bornes de las pilas.
6. Quite las pilas durante periodos largos de inactividad. Quite siempre las pilas gastadas del producto. Deseche las pilas de forma segura.
7. Tenga cuidado al abrir el compartimento de las pilas ya que algunas pilas podrían tener fugas, explotar o prender fuego.
8. Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de ponerse a cargar.
9. Las pilas recargables solamente deben ponerse a cargar bajo la supervisión de un adulto.

Si prega di leggere le istruzioni prima del primo utilizzo del prodotto. Conservare queste istruzioni per favi riferimento in futuro.

Istruzioni per l'uso

1. Premere il pulsante di accensione sul fondo della Nightlight per accendere la luce. Nightlight si spegne automaticamente dopo 20 minuti.
2. Per disattivare manualmente la luce notturna prima che della scadenza del timer, premere il tasto di accensione una seconda volta.

Sostituzione della batteria

1. Individuare il vano batterie sul fondo del prodotto. Sarà necessario un cacciavite a croce per allentare le viti sul vano batteria. Rimuovere le vecchie batterie e smaltirle in modo sicuro.
2. Inserire le tre pile alcaline AAA/LR03 nell'apposito vano, iniziando dalla batteria centrale. Seguire le indicazioni "+ / -" per una corretta installazione.
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie e serrare le viti.

Importanti istruzioni di sicurezza

Pulire e esaminare prima dell'uso.

Eliminare tutti i componenti di imballaggio prima di darla al bambino.

Solo per uso interno.

Istruzioni per la pulizia: utilizzare un panno leggermente inumidito con del sapone neutro. Non immergere in acqua o altri liquidi.

Aviso per la batteria

1. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
2. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio, litio-ione).
3. Non caricare batterie non ricaricabili.
4. Inserire le batterie nella posizione corretta polarità.
5. Non cortocircuitare i terminali della batteria.
6. Rimuovere le batterie durante lunghi periodi di non utilizzo. Rimuovere sempre le batterie scariche dal prodotto. Smaltire correttamente le batterie.
7. Prestare attenzione durante l'apertura del vano batteria poiché alcune batterie possono far colare del liquido, esplodere o prendere fuoco.
8. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
9. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto